


# Montageanleitung: Begadi 14mm CCW Adapter für Cyma CM.127 AEP

**1:** Schieben Sie den Adapter kräftig von vorne über die Rail der CM.127. Je nach Modell und Toleranzen ist hier etwas Kraft nötig, dafür sitzt der Adapter abschließend spielfrei.



**2:** Prüfen Sie das der Adapter vollständig aufgeschoben ist, die vordere Kante muss bündig mit der AEP sein (kein Spalt)

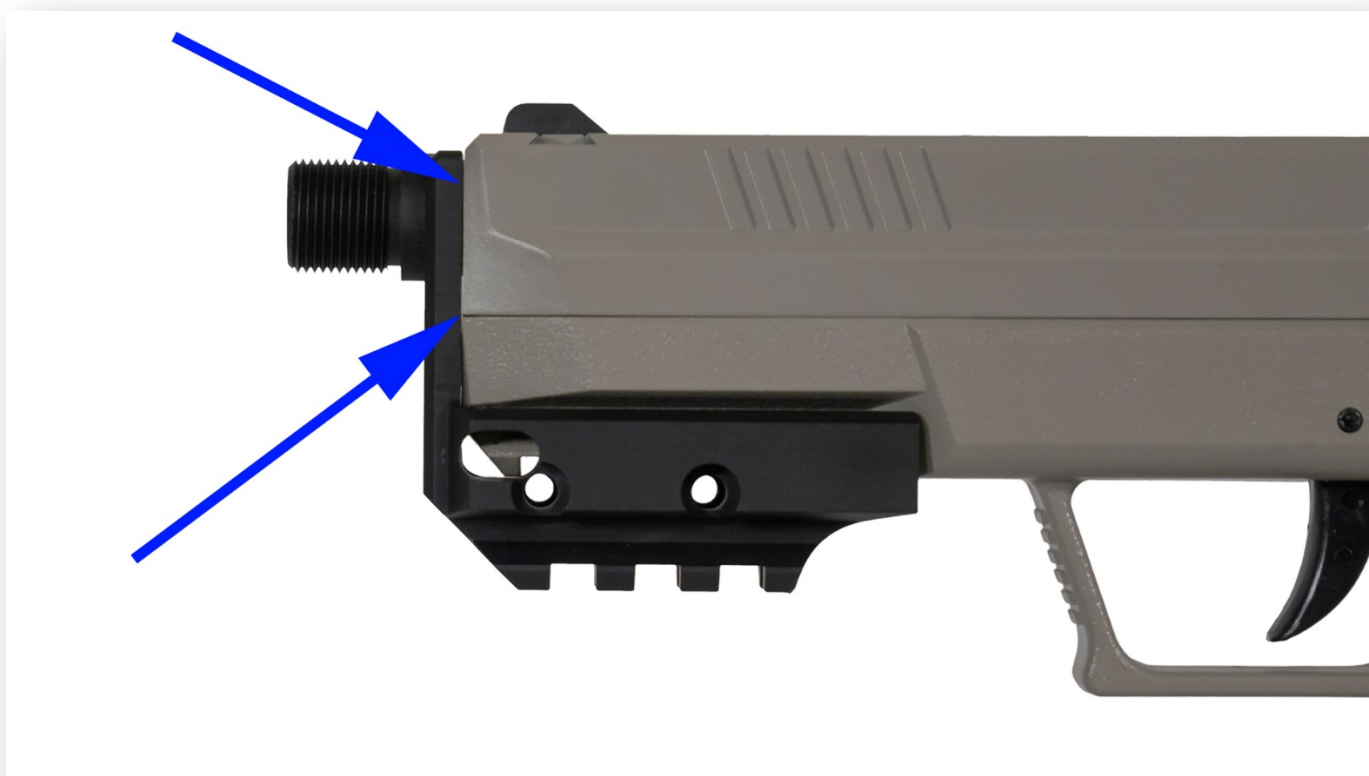

**3:** Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben um den Adapter final zu befestigen.



Die Montage ist somit abgeschlossen und es können Schalldämpfer sowie Tracer mit einem 14mm CCW (Negativ) Gewinde montiert werden.

